



SGH-M300

Användar handbok

- Det är inte säkert att beskrivningarna i denna handbok i alla delar överensstämmer med din telefon, beroende på land och installerad programvara.
- Utseendet på telefonen och tillbehören är landsspecifikt och kan därför avvika från bilderna i denna handbok.

Printed in Korea

Code No.: GH68-14620A


Swedish. 05/2007. Rev.1.0

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta bort batteriet och sätt i SIM-kortet.

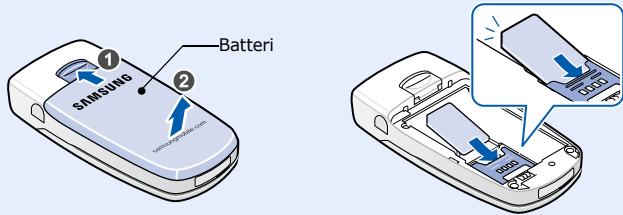


2. Sätt i batteriet igen.

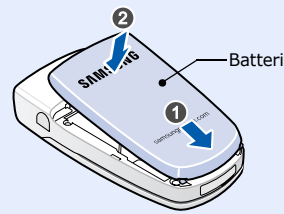


Ladda batteriet

3. Koppla in den medföljande reseadaptern.

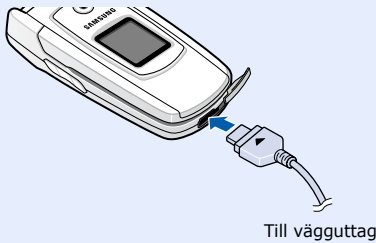

4. Koppla ur adaptern när uppladdningen är klar.

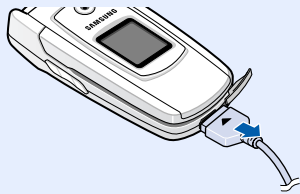


Obs! Ta inte bort batteriet från telefonen innan adaptern är urkopplad. I annat fall kan telefonen skadas.

Telefonens utseende och knapparnas funktioner




Vibrator/tyst I viloläge: Håll **#** nedtryckt för att inaktivera alla telefonljud. Stäng av läget genom att återigen hålla knappen nedtryckt.

Röstbrevlåda I viloläge: Håll **1** nedtryckt för att öppna röstbrevlådan.

SOS Tryck på volymknappen fyra gånger när telefonen är stängd för att skicka ett SOS-meddelande till förinställda telefonnummer. När SOS-meddelandet har skickats ställs telefonen i SOS-läge och det går endast att ta emot samtal från registrerade mottagare. När ett samtal från en registrerad mottagare tas emot svarar telefonen automatiskt på samtalet. Tryck på  när du vill stänga av SOS-läget.



Display


Telefonen är i viloläge när du inte har ett pågående samtal eller använder en meny. Den måste vara i viloläge när du ringer upp.

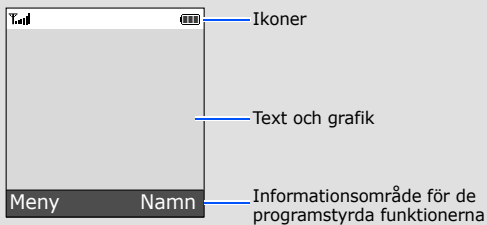

Använda menyer

I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny** för att öppna huvudmenyn.



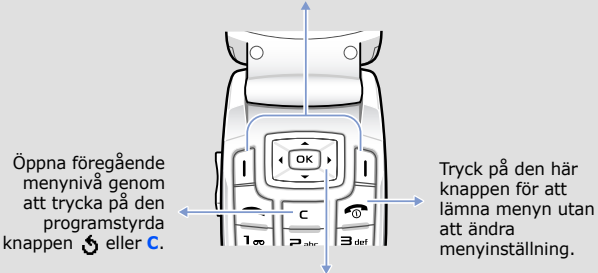











Informationsområdet i displayens nedre hörn visar aktuell funktion hos de programstyrda knapparna. Tryck på den vänstra programstyrda knappen () eller den högra programstyrda knappen () för att utföra den funktion som visas.






Använd 4-vägsnavigeringsknappen som genvägar till dina favoritmenyer. **Upp** är alltid genväg till **FM Radio**.

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
3. Välj knapp.
4. Välj meny för knappen.

Följande statusindikatorer visas överst på skärmen:

Ikon	Beskrivning
	Styrkan på den mottagna signalen
	Samtal pågå
	Utanför din egen operatörs täckningsområde och det går varken att ringa eller att ta emot samtal med undantag av nödsamtal
	GPRS-nätverk
	Roaming-nätverk
	Telefonen vibrerar vid inkommande samtal
	Vibrator / tyst
	Vidarekopplingsfunktionen är aktiv
	SOS-meddelandefunktionen är aktiv
	Nytt textmeddelande
	Nytt bildmeddelande
	Nytt meddelande i röstbrevlådan
	Ett larm är inställt
	Batteriets laddningsnivå



För att välja eller ändra en meny eller funktion:

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att bläddra till den meny du vill ha och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller på .
3. Om menyn innehåller undermenyer bläddrar du till rätt undermeny med navigeringsknapparna. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller på  för att öppna undermenyn. Upprepa detta steg om den valda undermenyn i sin tur innehåller undermenyer.
4. Tryck på navigeringsknapparna för att bläddra till rätt inställning.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller på  för att bekräfta den valda inställningen.

Genvägsnummer

Du kan använda genvägsnummer för att öppna en meny snabbt. Genvägsnumret visas före menynamnet i menyläget.



Slå på/av telefonen

1. Håll knappen  nedtryckt i mer än en sekund för att slå på telefonen.
2. Håll knappen  nedtryckt i mer än två sekunder för att stänga av telefonen.



Ändra språk för displayen

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Telefoninställningar** → **Språk**.
3. Välj språk.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer och tryck sedan på .
2. Tryck på  för att avsluta samtalet.


Besvara ett samtal

1. Tryck på den programstyrda knappen **Svara** eller på  för att besvara ett samtal. Om du inte vill besvara det inkommande samtalet trycker du på den programstyrda knappen **Avvisa** eller på .

Menykarta

1. SIM Tjänster*	4.8 Påslagningston 4.9 Extratoner	8. Kamera
2. Samtalslista	5. Meddelanden	8.1 Ta foto 8.2 Mina foton 8.3 Minnesstatus
2.1 Missade samtal 2.2 Mottagna samtal 2.3 Ringda samtal 2.4 Radera alla 2.5 Samtalstid 2.6 Samtalskostnad*	5.1 Textmeddelanden 5.2 Bildmeddelanden 5.3 Push-meddelanden 5.4 Konfigurations-meddelanden 5.5 SOS-meddelanden	9. Telefoninställningar
3. Nätverkstjänster	6. Nöjen	9.1 Displayinställning 9.2 Välkomsttext 9.3 Eget nummer 9.4 Språk 9.5 Säkerhet 9.6 Extra inställningar 9.7 Genvägar 9.8 Anslutningar 9.9 Sidoknapp 9.0 Grundinställning
3.1 Vidarekoppling 3.2 Samtalsspärrar 3.3 Samtal väntar 3.4 Nätverksval 3.5 Dölj ID 3.6 Slutet grupp 3.7 Bandval	6.1 WAP browser 6.2 FM Radio 6.3 Spel 6.4 Ljud 6.5 Bilder 6.6 Radera alla 6.7 Minnesstatus	I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen Namn . 1 Sök kontakt 2 Ny kontakt 3 Sök grupp 4 Redigera grupp 5 Kortnummer 6 Radera alla 7 Minnesstatus 8 SDN*
4. Ljudinställningar	7. Planering	
4.1 Ringsignal 4.2 Ringvolym 4.3 Larmtyp 4.4 Knappljud 4.5 Meddelandeton 4.6 Notifiering i samtal 4.7 Uppvikningston	7.1 Larm 7.2 Kalender 7.3 Tid och datum 7.4 Kalkylator 7.5 Att göra 7.6 Röstmemo 7.7 Valutavväxling	

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

2. Avsluta samtalet genom att trycka på .

Ställa in volymen



1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Ljudinställningar** → **Ringvolym**.
3. Tryck på **Upp** eller **Ner** för att ställa in volymen.
4. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Under ett samtal trycker du på volymknapparna för att ändra volymen i luren.

Ändra ringsignal för samtal

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Ljudinställningar** → **Ringsignal**.
3. Välj ringsignal.




Återuppringning av senaste nummer

1. I viloläge: Tryck på .
2. Tryck på **Upp** eller **Ner** för att bläddra till numret.
3. Tryck på  för att ringa upp numret.

Skriva in text

Byta textinmatningsläge

I skrivfältet trycker du på den högra programstyrda knappen tills rätt lägesindikator visas:

- : T9-läge
- : Sifferläge
- : ABC-läge
- Ingen: Symbolläge

T9-läge

1. Tryck på **2 - 9** när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav. Ordet du skriver in visas på displayen. Det kan ändras vartefter du trycker på knapparna. Ange hela ordet innan du ändrar eller tar bort något.

Exempel: Om du vill skriva in "Hej" trycker du på knapparna **4**, **3** och **5**.

2. Tryck på **#** när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

ABC-läge

Tryck en gång på knappen med bokstaven som du vill ange om det är den första bokstaven, två gånger om det är den andra bokstaven osv.

Exempel: Tryck tre gånger på **2** för att skriva "C" och två gånger på **5** för att skriva "K".

Sifferläge

Tryck på knapparna med de siffror du vill skriva.

Symbolläge

Tryck på sifferknapparna som motsvarar den symbol du vill skriva och sedan på den programstyrda knappen **OK**. Tryck på **Upp** eller **Ner** om du vill se fler symboler.

Tips för textinmatning

- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på **C** för att radera displayen tecken för tecken. Håll knappen **C** nedtryckt för att radera alla tecken på displayen.
- Tryck på **#** för att skriva blanksteg mellan tecken.
- Tryck på ***** för att byta skiftläge i T9- eller ABC-läget.
- Tryck på **1** för att skriva skiljetecken i T9- eller ABC-läget.

Skicka ett textmeddelande

- I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
- Välj **Meddelanden** → **Textmeddelanden** → **Skapa**.
- Skriv meddelandetexten.
- Tryck på den programstyrda knappen **Val** och lägg till objekt med följande alternativ:

Funktion	Beskrivning	Välj
Larmtyp	Välja larmtyp för inkommande samtal.	Meny > Ljudinställningar > Larmtyp
Välj knappljud	Välja den signal som ska höras från telefonen när du trycker på en knapp.	Meny > Ljudinställningar > Knappljud
Välj meddelandeton	Välja signal för inkommande text-, bild- och Broadcast-meddelanden eller ange hur ofta du ska informeras om nya meddelanden.	Meny > Ljudinställningar > Meddelandeton
Notifiering i samtal	Ange att telefonen ska notifiera dig om du får ett nytt meddelande eller om tidpunkten för ett larm inträffar under ett pågående samtal.	Meny > Ljudinställningar > Notifiering i samtal
Uppvikningston	Välja den ton som ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.	Meny > Ljudinställningar > Uppvikningston
Påslagningston	Välja det ljud som ska höras när telefonen slås på eller av.	Meny > Ljudinställningar > Påslagningston
Extratoner	Ange ytterligare toner för telefonen.	Meny > Ljudinställningar > Extratoner
Läs text- eller bildmeddelanden	Läsa mottagna, skickade eller sparade meddelanden.	Meny> Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Inkomna, Utgående eller Utkast
Skicka text- eller bildmeddelanden	Skriva nya meddelanden och skicka dem till andra mobiltelefoner.	Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Skapa

Funktion	Beskrivning	Välj
Stöldspörning	Spåra telefonen om den blir stulen eller förloras på annat sätt. Om någon försöker att använda din telefon med ett annat SIM-kort kommer telefonen automatiskt att skicka ett förinställt spåringsmeddelande till ,av dig förvalda mottagare, t.ex din familj eller dina vänner. Den här funktionen kanske inte fungerar beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.	Meny > Telefoninställningar > Säkerhet > Stöldspörning
Extra inställningar	Välja funktionen för automatisk återuppringning eller telefonsvarare.	Meny > Telefoninställningar > Extra inställningar
Genvägar till menyer	Ange navigeringsknapparna som genvägar för att öppna favoritmenyerna direkt.	Meny > Telefoninställningar > Genvägar
Anslutningsinställningar	Skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätverket.	Meny > Telefoninställningar > Anslutningar
Sidoknapp	Ange om ringsignalen ska tystas eller det inkommande samtalet avvisas när du håller sidoknapparna nedtryckta.	Meny > Telefoninställningar > Sidoknapp
Återställa telefonen	Återställa telefonens standardinställningar.	Meny > Telefoninställningar > Grundinställning

- Lägg till föremål**: Läggla till ljud, bilder eller animeringar.
- Lägg till mall**: Läggla till textmallar.
- Lägg till smiley**: Läggla till smileys.
- Lägg till ifrån telefonbok**: Läggla till en kontakt från telefonboken.
- Lägg till bokmärke**: Läggla till bokmärken.

- Tryck på **Val** och välj **Sänd, Spara & sänd** eller **Spara endast**.
- Om du väljer **Spara & sänd** eller **Spara endast** ska du också välja minnesplats.
- Ange mottagarnas nummer.
- Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj **Sänd meddelande** för att skicka meddelandet.

Ta ett foto

- I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
- Välj **Kamera** → **Ta foto**.
- Rikta objektivet mot motivet och arrangera bilden.
- Tryck på ⏏ när du vill ta fotot.
- Tryck på den programstyrda knappen **Spara** om du vill spara fotot och på den programstyrda knappen **Avbryt** om du vill radera det.
- När du har sparat fotot trycker du på den programstyrda knappen 📷 om du vill ta fler foton.

Funktion	Beskrivning	Välj
Meddelande mallar	Förinställda mallar för meddelanden eller smileys som du ofta använder.	Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Mallar eller Smileys
Meddelande alternativ	Ange alternativ för att använda meddelandetjänster.	Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Inställningar eller Extra inställningar
Radera meddelanden	Radera meddelanden i respektive meddelandekorg eller alla meddelanden samtidigt.	Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Radera alla
Minnesstatus för meddelanden	Kontrollera minnesinformation om meddelanden.	Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Minnesstatus
Röstbrevlåda	Ringa upp Röstbrevlåda och lyssna på meddelanden från nätverket.	Meny > Meddelanden > Textmeddelanden > Röstbrevlåda
Broadcast-meddelande	Ändra inställningarna för tjänsten och hämta broadcast-meddelanden.	Meny > Meddelanden > Bildmeddelanden > Broadcast
MMS-profil	Välja eller konfigurera den anslutningsprofil som ska användas för bildmeddelanden.	Meny > Meddelanden > Profiler
Push-meddelande	Ändra inställningarna för tjänsten och hämta eller radera push-meddelanden.	Meny > Meddelanden > Push-meddelanden

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs igenom följande föreskrifter innan du använder din mobiltelefon. Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan både vara olagligt och riskfyllt att använda den på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla särskilda föreskrifter som gäller för området och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Utsätt den inte för väta.

Använd den med förnuft

Använd den bara på normalt sätt (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Skriv in det lokala larmnumret och tryck sedan på 📞. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det.

Obs! När du har tagit ett foto är det inte säkert att minnet räcker till för att spara det. Radera i så fall gamla foton för att frigöra minneskapacitet.

Du kan även fotografera med stängd telefon. Håll 📷 nedtryckt för att starta kameran och tryck sedan på 📷 eller 📷 när du vill ta ett foto.

Obs! På den yttre displayen visas en förhandsgranskning i låg upplösning, men för fotot gäller de aktuella kamerainställningarna.

Funktionsöversikt

Det här avsnittet innehåller översiktliga beskrivningar av telefonens funktioner.

Funktion	Beskrivning	Välj
Sök efter en kontakt	Söka efter kontakter i telefonboken.	Namn > Sök kontakt
Lägg till en ny kontakt	Lägga till en ny kontakt i telefonboken.	Namn > Ny kontakt
Sök efter grupp	Söka efter telefonbokskontakter i ringprofiler.	Namn > Sök grupp
Ändra egenskaper för en ringprofil	Välja ringsignal och bild för inkommande samtal och meddelanden från medlemmar i gruppen. Även byta gruppnamn.	Namn > Redigera grupp
Kortnummer	Ange kortnummer (2 - 9) för åtta av de telefonnummer som du ofta ringer upp.	Namn > Kortnummer

Funktion	Beskrivning	Välj
Konfigurations-meddelande	Öppna eller radera meddelanden med nätverksparametrar från din operatör.	Meny > Meddelanden > Konfigurations-meddelanden
SOS-meddelande	Aktivera SOS-meddelandefunktionen. Ange mottagare och välja läge för upprepning.	Meny > Meddelanden > SOS-meddelanden
Webbläsare	Starta och konfigurera webbläsaren.	Meny> Nöjen > WAP browser
Radio	Lyssna på musik eller nyheter på radion i telefonen.	Meny > Nöjen > FM Radio
Hämta mediafiler	Hämta spel, ljud eller bilder från telefonens minne.	Meny > Nöjen > Spel, Ljud eller Bilder
Radera alla mediafiler	Radera spel, ljud eller bilder i respektive mediamapp eller alla mediafiler på en gång.	Meny > Nöjen > Radera alla
Minnesstatus för nöjen	Kontrollera hur stort minnesutrymme som används för spel, ljud och bilder.	Meny > Nöjen > Minnesstatus
Larm	Ställa in ett larm för en viss tidpunkt.	Meny > Planering > Larm
Kalender	Hålla reda på dagens eller månadens schema.	Meny > Planering > Kalender
Tid och datum	Ställa in tid och datum manuellt och ange lokal tidzon.	Meny > Planering > Tid och datum
Automatisk tidsuppdatering	Ange att telefonen ska uppdatera tiden automatiskt vid resor utomlands. Om ett land innehåller flera tidzoner är det inte säkert att tiden uppdateras automatiskt inom landet.	Meny > Planering > Tid och datum > Autouppdatering

Små barn och telefoner

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

<div><div><div></div><div>WARNING!</div></div></div>	Det finns risk för att batteriet exploderar om fel sorts batteri används. Se till att förbrukade batterier hanteras enligt anvisningarna.
<div><div><div></div><div></div></div></div>	Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

SAR-information

Din trådlösa telefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets (EU) rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är baserade på säkerhetsstandarder som utvecklats av oberoende organisationer genom regelbunden och omsorgsfull utvärdering av vetenskapliga studier.

Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För trådlösa telefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det av EU fastställda SAR-gränsvärdet är 2,0 W/kg. Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,991 W/kg.

Funktion	Beskrivning	Välj
Radera telefonboks kontakter	Radera telefonboksposter i telefonens minne, på SIM-kortet eller i båda minnena.	Namn > Radera alla
Telefonbokens minnesstatus	Visa totala antalet telefonbokskontakter i telefonens minne eller på SIM-kortet.	Namn > Minnesstatus
SDN (Service Dialling Numbers)	Visa listan med servicenummer som är angivna av din operatör.	Namn > SDN
Använd SIM-tjänster	Använda olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör.	Meny > SIM Tjänster
Visa senaste samtal	Visa de senaste samtalen som du har ringt, tagit emot eller missat.	Meny > Samtalslista > Missade samtal, Mottagna samtal eller Ringda samtal
Radera senaste samtal	Radera samtalslistorna under respektive samtalsstyp eller alla samtalslistor på en gång.	Meny > Samtalslista > Radera alla
Visa samtalstid	Visa längden på de senaste samtalen som du har ringt eller tagit emot. Även återställa tidsräkneverket.	Meny > Samtalslista > Samtalstid
Visa samtals kostnad	Visa kostnaden för dina samtal.	Meny > Samtalslista > Samtalskostnad
Nätverks tjänster	Använda de nätverkstjänster som erbjuds av din operatör.	Meny > Nätverkstjänster
Välj ringsignal och volym	Välja ringsignal för inkommande samtal och ställa in volymen.	Meny > Ljudinställningar > Ringsignal eller Ringvolym

Funktion	Beskrivning	Välj
Kalkylator	Använda de grundläggande räknesätten.	Meny > Planering > Kalkylator
Uppgiftslista	Skapa en lista över dina uppgifter och ange sluttid för varje uppgift.	Meny > Planering > Att göra
Röstmemo	Spela in röstmemon och lyssna på dem.	Meny > Planering > Röstmemo
Valuta omvandlare	Göra valutaomvandlingar.	Meny > Planering > Valutaväxling
Kamera	Ta foton i olika lägen och titta på sparade foton. Du kan också kontrollera minnesinformationen för foton.	Meny > Kamera
Display inställningar	Ändra inställningarna för display och bakgrundsljus.	Meny > Telefoninställningar > Displayinställning
Välkomsttext	Ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.	Meny > Telefoninställningar > Välkomsttext
Visa dina egna telefonnummer	Kontrollera dina telefonnummer eller ange namn för dem.	Meny > Telefoninställningar > Eget nummer
Språk	Välja det språk som ska användas för texten på displayen.	Meny > Telefoninställningar > Språk
Säkerhet	Skydda telefonen mot obehörig användning.	Meny > Telefoninställningar > Säkerhet

<div> <div>SAMSUNG ELECTRONICS</div> <div>SAMSUNG</div> </div>	<div> <div>Konformitetsdeklaration (R&TTE)</div> <div>Vi, Samsung Electronics</div> <div>försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt</div> <div>GSM Mobiltelefon: SGH-M300</div> </div>
	<div> <div>för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.</div> <div> <div> <div>Säkerhet</div> <div>EN 60950-1 : 2001 +All:2004</div> </div> <div> <div>EMC</div> <div>EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)</div> <div>EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)</div> </div> <div> <div>SAR</div> <div>EN 50360:2001</div> <div>EN 50361:2001</div> </div> <div> <div>Nätverk</div> <div>EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)</div> </div> </div> </div>
	<div> <div>Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.</div> <div>Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:</div> <div> <div> <div>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*</div> <div>ID-nummer: 0168</div> </div> <div> <div>Den tekniska dokumentationen förvaras hos:</div> <div>Samsung Electronics QA Lab.</div> </div> </div> </div>
	<div> <div>och kan erhållas på begäran.</div> <div>(Gäller inom EU.)</div> </div>
<div> <div>Samsung Electronics Euro QA Lab.</div> <div>Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</div> <div>2007. 04. 13</div> </div>	<div> <div>Yong-Sang Park/S. Manager</div> <div>(utgivningsdatum och ort)</div> </div>
	<div> <div>(namn och underskrift av ansvarig person)</div> </div>

^[1] Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.